



Future isn't past! Revolution has just begun ...

xo|one

Benutzerhandbuch



Copyright

Thank you for your confidence in choosing an x-odos product. Your xo|one will provide you with pure musical enjoyment and we wish you endless hours of listening pleasure.

Your x-odos Team

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Produkte. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen xo|one viele Stunden Musikgenuss.

Ihr x-odos Team



© x-odos® GmbH 2015

x-odos, the x-odos logo, xo|one are registered trademarks of x-odos GmbH, registered in the EU and other countries.

Rechtliche und allgemeine Hinweise

Lassen Sie unter keinen Umständen zu, dass Ihre x-odos Produkte ohne Rücksprache mit der x-odos GmbH, der zuständigen Vertriebsgesellschaft oder Ihrem Händler modifiziert werden. Ihre Garantie erlischt, wenn unautorisierte Modifikationen an den Produkten vorgenommen werden.

Sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeiten auf elektrische Geräte tropfen oder spritzen können und keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie etwa Blumenvasen auf den Geräten stehen.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie Ihr x-odos Produkte nicht öffnen. Mit dem Öffnen des Geräts erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Warnung: Geräte der Schutzklasse I dürfen nur an einer Netzsteckdose mit geerdetem Schutzleiter angeschlossen werden.

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Anforderung geltender EMV-Richtlinien und Sicherheitsvorschriften sowie, wo anwendbar die Anforderung für Digitalgeräte der Kategorie B („Class B“) gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften.

Diese Richtlinien und Vorschriften gewährleisten angemessenen Schutz vor Funktionsstörungen bei der Installation im häuslichen Bereich. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen; wenn dieses Gerät nicht vorschriftsmäßig installiert und gebraucht wird, kann es Störungen des Radio- und Fernsehempfangs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Installationen Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein-Ausschalten, bzw. ziehen des Netzsteckers geprüft werden kann, können Sie versuchen die Störungen durch die folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten sie die Empfangsantenne neu aus oder wählen Sie einen neuen Standort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an die Steckdose eines anderen Stromkreises an, sodass das Gerät und der Empfänger nicht mit demselben Stromkreis verbunden sind.
- Wenden Sie sich an Ihren x-odos Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker

Hinweis

Soweit nach anwendbarem Recht zulässig, lehnt die x-odos GmbH jede Haftung für Schäden ab, die unmittelbar, beiläufig oder mittelbar aus der Benutzung dieses Produkts entstehen. Für den Verlust für die auf einem x-odos Produkt gespeicherten Daten oder Inhalte wird unabhängig der Ursache weder von der Firma x-odos GmbH noch von deren Erfüllungsgehilfen oder Stellvertretern Verantwortung übernommen.

1

Aufstellung



Abmessungen:



Achten Sie bei der Aufstellung in einem Regal, Rack oder ähnlichem, dass der xolone

nach oben mindestens 15 cm und

zu den Seiten mindestens 5 cm Abstand hat.

Die Luftzirkulation muss gewährleistet sein, um einen Schaden durch Überhitzung zu vermeiden.

2

Installation

„Schnell und einfach!“

A black tablet device is shown, oriented vertically. The screen is white and displays the text 'xo|one' in a dark gray, sans-serif font. The text is centered horizontally and vertically on the screen. The tablet has a thin black bezel and a small circular camera lens at the top center.


xo|one

Der Anschluss an die HiFi-Anlage

DIE ANSCHLÜSSE

Der xo|one besitzt vier Aus-/Eingänge.

1. einen Stromanschluss mit rhodium Kontakten.
2. einen USB Anschluss, damit Sie Ihre Dateien sichern können.
3. einen Netzwerkanschluss, um den xo|one zu steuern.
4. einen S/PDIF & AES /EBU Digital Ausgang.

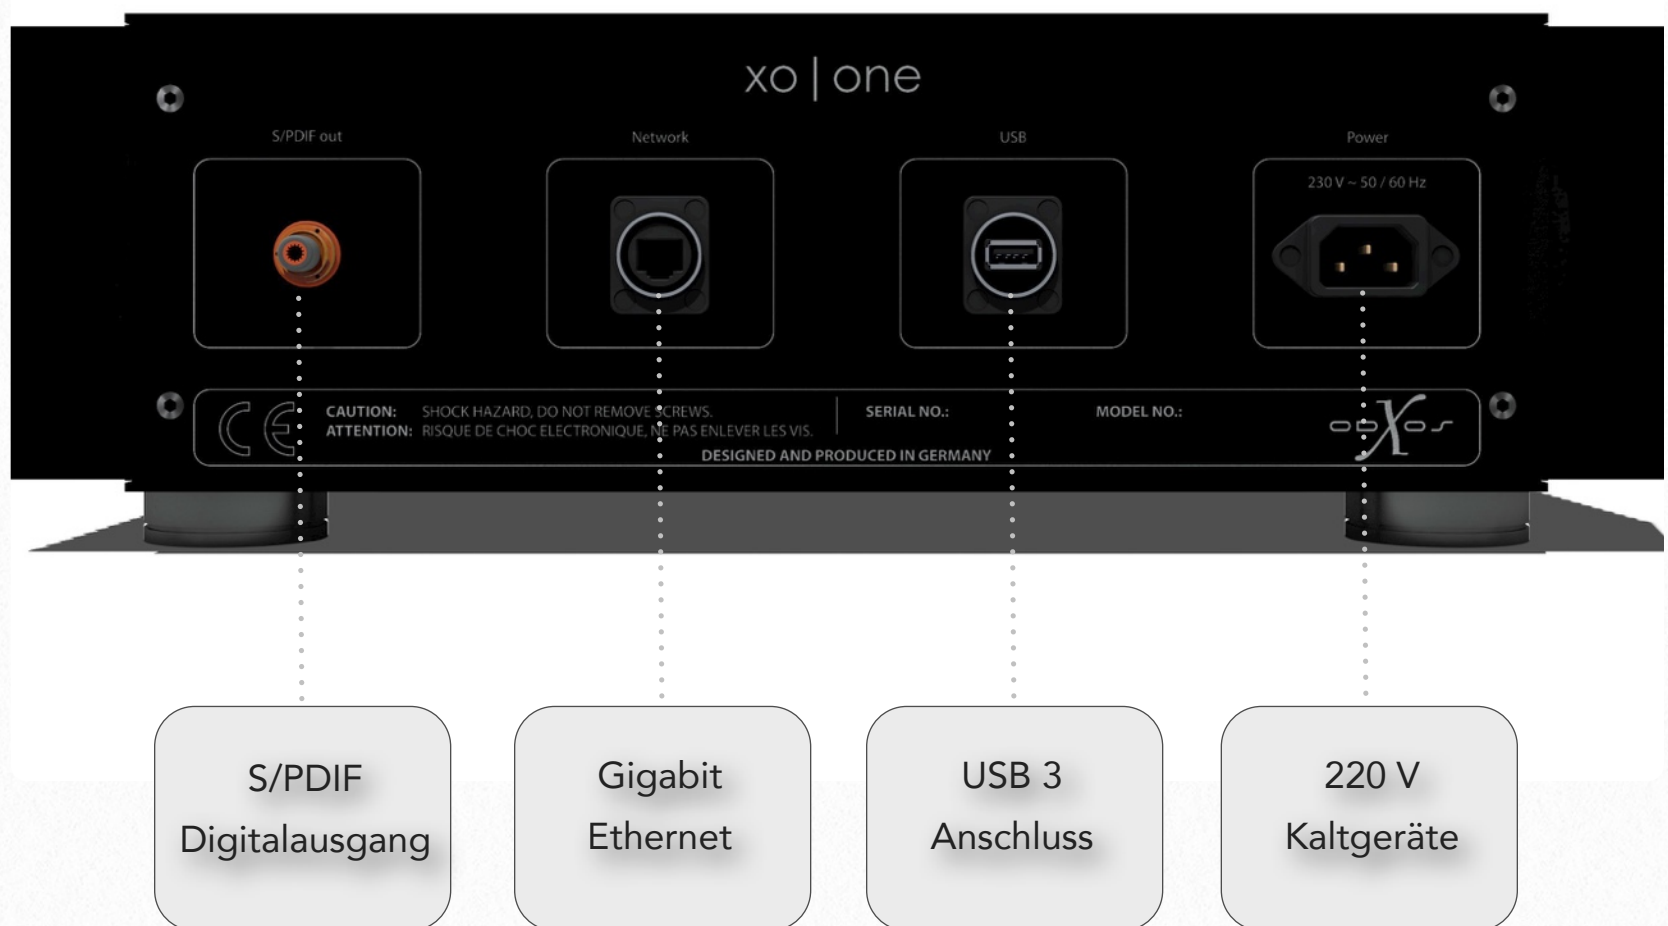

Der Anschluss des xolone ist einfach. Zunächst verbinden Sie den S/PDIF Digitalausgang des xolone mit Ihrem Digital-Analogwandler, dann das Netzkabel mit

dem Router oder Switch. Als letztes sollten Sie den xolone mit dem beigelegten Netzkabel an die 220 V Steckdose anschließen.

Übersicht & Einstellungen

Der xolone verfügt an seiner Front, bis auf einen EIN/AUS Schalter, über keinerlei Bedienungselemente um ihn so einfach und so schlicht wie möglich zu halten.

Grundlegende Konfiguration des xolone über Ihr Netzwerk an einem separaten Computer, Tablet oder Smartphone.

Voraussetzung


- Eine Verbindung des xolone zum Netzwerk. Siehe hierzu „Der Anschluss an die HiFi-Anlage und das Netzwerk“.
- Ein im gleichen Netzwerk wie der xolone befindliches Bediengerät (Computer, Tablet, SmartPhone oder Ähnliches)

Möglichkeiten

- Informationen zur Speichernutzung
- Sicherung und Rücksicherung Ihrer Musiksammlung (Backup)
- Fortschritt beim Speichervorgang einer neuen CD im xolone (Rippen)
- Korrektur von zu Ihren CDs gehörenden „Meta“-Daten, wie Albumcover, Songtexte usw. über Bliss
- Netzwerkkonfiguratio
- Systemrelevante Einstellungen vorzunehmen
- Ermöglichung des Fernzugriffs auf Ihren xolone für unseren Support, um im Fehlerfall schnelle Hilfe leisten zu können (Remote Support)
- Erneuerung der Software auf die aktuellste Version (Update)
- Zugriff auf Ihre Musik innerhalb des Netzwerks

Rufen Sie an Ihrem Computer oder Tablet die Adresse <http://xo-one> (an einem Macintosh: <http://xo-one.local>) auf, um die Einstellungen Ihres xolone zu überwachen oder zu ändern.

Auf dieser Seite erhalten Sie nützliche Informationen über die verwendete IP Adresse, die bereits vorhandene Musik und den aktuellen Speicherverbrauch.

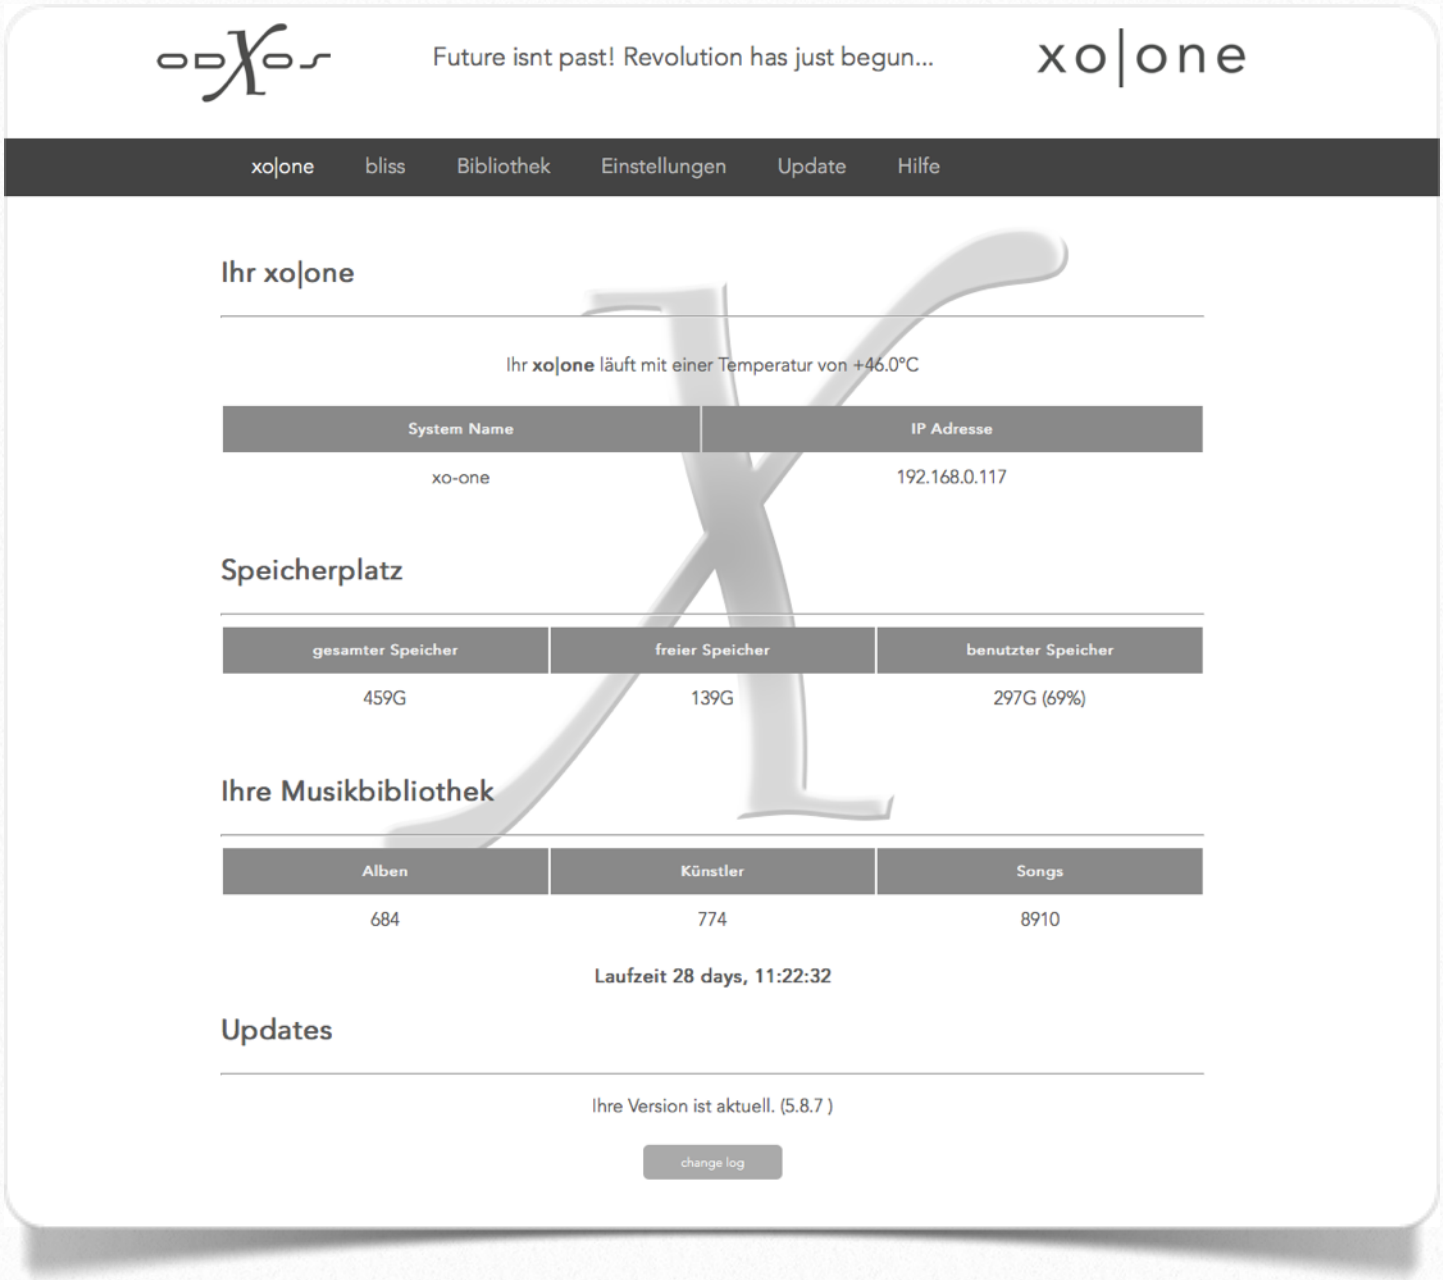

„change log“ zeigt die Änderungen die durch die Updates vorgenommen wurden.

bliss

Der xolone „recherchiert“ während der Übertragung einer CD in den internen Speicher selbständig nach den Informationen, welche die CD betreffen, wie Interpret(en), Albumname, Titelnamen und Albumcover. Diese fügt er dem Album hinzu, damit sie Ihnen in der Musikbibliothek übersichtlich zur Verfügung stehen. Sollte einmal trotz gewissenhafter Suche ein Fehler entstanden sein, haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit hier selbst korrigierend einzugreifen.

Mit Bliss wurde ein starkes Werkzeug integriert, um eventuell auftretende Fehler zu berichtigen.

Um Bliss zu starten, wählen Sie in der App, am unteren Bildschirmrand den Menüpunkt „xolone“, gefolgt von einem Klick auf den Button „Bliss“. Es erscheint daraufhin ein Fenster, in dem Ihnen alle auf dem xolone gespeicherten Alben angezeigt werden. Suchen Sie das Album heraus, in dem Sie einen Fehler erkannten und starten Sie die Bearbeitung durch einen Klick auf das unter dem Album angezeigte Bearbeitungssymbol, - den „Stift“. Nun können Sie Parameter wie Interpret, Albumtitel, Erscheinungsjahr, Genre und das Cover korrigieren.

Um Alben mit fehlerhaften Daten schneller zu finden, können Sie gezielt diejenigen Alben suchen, die Bliss selbst als fehlerhaft erkannt hat. Ein fehlerhaft erkanntes Album erkennen Sie daran, dass es von Bliss als „Non-compliant“ eingestuft wurde, was so viel bedeutet wie „nicht regelkonform“.

Welche Regeln Bliss dabei anwendet, können Sie in den „settings“ selbst festlegen. Non-Compliant Alben finden Sie am schnellsten, indem Sie Ihre Musikbibliothek gezielt danach durchsuchen lassen. Klicken Sie dazu in der farbig hinterlegten Überschriftszeile auf den Pfeil neben Compliance is: ... und wählen Sie aus den daraufhin erscheinenden Möglichkeiten „non-compliant“ aus. Nun werden Ihnen nur diejenigen Alben angezeigt, bei denen Bliss eine Regelabweichung festgestellt hat.

Möchten Sie die festgestellten Mängel angezeigt zu bekommen, klicken Sie bitte auf das „(why?)“ neben Non-compliant und Bliss zeigt Ihnen die Regelabweichungen an, wie z.B. ein fehlendes Cover oder eine fehlende Genre-Einteilung.

Sie können in diesem Bereich auch ein anderes Cover auswählen, sofern andere Cover zu diesem Album zur Verfügung stehen, oder sogar über „Upload an image“ Ihre selbsterstellte Coverdatei übertragen.

Bliss Einstellungen / Settings

In den Einstellungen können Sie unter Anderem einstellen in welcher Bildgröße die Albumcover gespeichert werden sollen und welche Zusatzdaten wie Erscheinungsjahr und Genre gefunden werden müssen. Auch kann hier eingestellt werden, ob falsche Schreibweisen von Interpreten akzeptiert werden sollen, usw..

Anleitung zu Bliss

Eine genauere Anleitung zur Bedienung von Bliss finden Sie im Internet unter:

www.blisshq.com/support/tutorials/first-steps.html

Bibliothek

Unter dem Reiter „Bibliothek“ finden Sie alles, was mit Ihrer Mediathek zu tun hat. Sie können hierüber den Ripstatus Ihrer CD verfolgen, ein Backup Ihrer Musiksammlung erstellen, Ihre Mediathek um Netzwerkfreigaben erweitern, oder neue Musik auf den xo|one kopieren.

Bibliothek - Rip Status

Um eine Musik-CD in den xo|one zu übertragen (engl.: rippen), führen Sie das Medium in den Laufwerksschacht an der Front des Gerätes ein. Damit für Sie die Handhabung des xo|one so einfach wie möglich ausfällt, benötigt das Gerät keine weiteren Eingaben um mit dem Speichern des Mediums zu beginnen, - der Rippvorgang startet automatisch. Nach Beendigung des Speichervorganges erscheint die CD in der Musikbibliothek.

Während des Einlesens eines neuen Mediums können Sie parallel Ihre bereits gespeicherten Musikalben genießen.

Sollten Sie den Übertragungsfortschritt beobachten wollen, können Sie die Protokolldatei über den Button „Bibliothek - Rip Status“ verfolgen (Menüpunkt in der App „xo|one“ → Button „rip status“).



Mit der Schaltfläche „Laufwerk extern“ kann auf ein externes CD Laufwerk zum rippen der Musik umgeschaltet werden. Unterhalb der Schaltflächen wird angezeigt welches Laufwerk aktuell genutzt wird. Um wieder das interne Laufwerk zu nutzen, muss die Schaltfläche „Laufwerk intern“ gedrückt werden, die sich dann an der Stelle des „Laufwerk extern“ Schalters befindet.

Die Schaltflächen „Log löschen“ und „gesamtes Log“, bezieht sich auf die Ausgaben die beim Einlesen einer CD erstellt werden. Mit „Log löschen“ entfernen Sie alle Einträge aus dem Log und mit „gesamtes Log“ werden alle Einträge des Logs angezeigt, da die Bildschirmausgabe der Übersicht wegen begrenzt ist.

Während des Einlesens der CD besteht die Möglichkeit den Prozess über die Schaltfläche „Rip abbrechen“ zu stoppen. In diesem Fall wird der Einlesevorgang sofort unterbrochen und die CD wird ausgeworfen. Sollte eine CD nicht ausgeworfen werden kann dies über den Schalter „CD auswerfen“ erzwungen werden.

Das Speicherformat FLAC

Um Ihnen einen ungetrübten Musikgenuss zu bereiten, wurde als Speicherformat für die Musikdateien das FLAC-Format ausgewählt. Die bedeutet „Freie Verlustfreie Audiokonvertierung“ (Free Lossless Audio Codec).

FLAC stellt ebenfalls die sehr hilfreiche Möglichkeit zur Verfügung, innerhalb dieser Dateien weitere Informationen zu den Musiktiteln hinzu zu fügen, wie Interpreten, Texte usw. (Metadaten).

Bibliothek - Backup

Unter diesem Punkt werden Backups der Mediathek erstellt, oder diese im Bedarfsfall wieder neu eingelesen. Ein Backup kann wahlweise auf eine externe Festplatte oder auf einer Netzwerkfreigabe gesichert werden.

Achtung: machen Sie regelmäßig ein Backup Ihrer Musik, um einen Datenverlust zu verhindern.

Über das Log kann der Verlauf des Backups verfolgt werden. Mit der Schaltfläche „gesamtes Log“ kann das vollständige Log angesehen werden, mit der Schaltfläche „Log löschen“ werden alle Einträge aus dem Log entfernt.

Netzwerk Backup

„Freigabe“ Diese Netzwerkfreigabe bezieht sich auf das Netzwerklaufwerk auf welches eine Sicherung des xolone vorgenommen werden soll. Mit „speichern“ werden die Einstellungen gesichert „zurück“ verlässt die Seite ohne Speichern.

Backup Freigabe eintragen zurück

Host	Pfad zur Freigabe	Benutzername	Passwort	Art der Freigabe
192.168.0.198	/xobackup	admin	*****	SMB

speichern

„Host“ die IP-Adresse oder den Namen der Netzwerkresource auf die gesichert werden soll

„Pfad zur Freigabe“ der Pfad zu dem Netzwerklaufwerk auf der angegebenen Netzwerkresource

„Benutzername“ sofern ein Nutzernamen für eine Anmeldung benötigt wird, ansonsten leer lassen.

„Passwort“ sofern ein Passwort für eine Anmeldung benötigt wird, ansonsten leer lassen

„Art der Freigabe“ Art der Freigabe wählen (SMB / NFS / AFP) (zumeist SMB).

„Backup Net“ Startet eine Sicherung Ihrer Mediathek auf die angegebene Netzwerkfreigabe. Bei ersten Backup wird die gesamte Mediathek inklusive der Playlisten (allerdings ohne den Inhalt der Netzwerkfreigaben, die ggf. eingerichtet ist) gesichert. Bei jeder weiteren Sicherung werden nur noch die Änderungen übertragen.

„Restore Net“ Startet die Wiederherstellung von der angelegten Netzwerkfreigabe.

„Stop“ Beendet den laufenden Prozess ob Sicherung oder Wiederherstellung.

USB Backup

Die Menüpunkte für ein USB Backup werden erst sichtbar, wenn Sie eine externe Festplatte anschließen.

Achtung: Damit der xolone das Laufwerk als USB - Backuplaufwerk erkennt muss es zuerst mit der Schaltfläche „Formatieren“ neu angelegt werden.

- | | |
|---------------|---|
| „Formatieren“ | Das USB Laufwerk muss vor der Verwendung, |
| „USB Backup“ | Startet eine Sicherung Ihrer Mediathek auf das angeschlossene USB Laufwerk. Bei ersten Backup wird die gesamte Mediathek inklusive der Playlisten (allerdings ohne den Inhalt der Netzwerkfreigaben, die ggf. eingerichtet sind) gesichert. Bei jeder weiteren Sicherung auf dieses Laufwerk werden nur noch die Änderungen übertragen. |
| „USB Restore“ | Startet die Wiederherstellung von der angeschlossenen USB Festplatte. |
| „Stop“ | Beendet den laufenden Prozess ob Sicherung oder Wiederherstellung. |

Bibliothek - Freigaben

Erweitern Sie die Mediathek des xolone um bis zu fünf Netzwerkfreigaben.

Achtung:

Die Nummer vor der Freigabe wird grün unterlegt, wenn das Netzwerklaufwerk eingebunden werden konnte, rot, sollte ein Fehler aufgetreten sein.

„löschen“ setzt die Netzwerkfreigaben zurück, sodass diese nach einem Neustart nicht mehr eingebunden



Future isnt past! Revolution has just begun...

xo|one

xolone bliss **Bibliothek** Einstellungen Update Hilfe

Rip Status Backup **Freigaben** Kopieren

Neue Freigabe eintragen

löschen

	Host 	Pfad zur Freigabe 	Benutzername 	Passwort 	Art der Freigabe 
1					Bitte wählen 
2					Bitte wählen 
3					Bitte wählen 
4					Bitte wählen 
5					Bitte wählen 

speichern

werden.

„Host“ die IP-Adresse oder den Namen der Netzwerkresource auf die gesichert werden soll

„Pfad zur Freigabe“ der Pfad zu dem Netzwerklaufwerk auf der angegebenen Netzwerkresource

„Benutzername“ sofern ein Nutzernamen für eine Anmeldung benötigt wird, ansonsten leer lassen.

„Passwort“ sofern ein Passwort für eine Anmeldung benötigt wird, ansonsten leer lassen

„Art der Freigabe“ Art der Freigabe wählen (SMB / NFS / AFP) (zumeist SMB)

Bibliothek - Kopieren

Es kann neue Musik von USB Laufwerken oder über Netzwerkfreigaben auf den xolone kopiert werden.

Achtung: Es wird die gesamte Musik auf den xolone kopiert! Eine Auswahl kann über „Importieren“ kopiert werden.

Achtung: USB - Backuplaufwerke oder Freigaben werden nicht akzeptiert, sollten Sie Daten von einem Backup wiederherstellen wollen Nutzen Sie die Restore Funktion unter Backup!

Über das Log kann der Verlauf des Kopiervorgangs verfolgt werden. Mit der Schaltfläche „gesamtes Log“ kann das vollständige Log angesehen werden, mit der Schaltfläche „Log löschen“ werden alle Einträge aus dem Log entfernt.

Netzwerk

„Freigabe“ Diese Netzwerkfreigabe bezieht sich auf das Netzwerklaufwerk von welchem Musik auf den xolone kopiert werden soll. Mit „speichern“ werden die Einstellungen gesichert „zurück“ verlässt die Seite ohne Speichern.

Kopier-Freigabe eintragen zurück

Bitte tragen Sie hier die Freigabe ein von der Musik auf den xolone kopiert werden soll.

	Host ⓘ	Pfad zur Freigabe ⓘ	Benutzername ⓘ	Passwort ⓘ	Art der Freigabe ⓘ
1	192.168.0.136	/music			SMB

speichern

„Host“ die IP-Adresse oder den Namen der Netzwerkresource von der kopiert werden soll

„Pfad zur Freigabe“ der Pfad zu dem Netzwerklaufwerk auf der angegebenen Netzwerkresource

„Benutzername“ sofern ein Nutzernamen für eine Anmeldung benötigt wird, ansonsten leer lassen

„Passwort“ sofern ein Passwort für eine Anmeldung benötigt wird, ansonsten leer lassen

„Art der Freigabe“ Art der Freigabe wählen (SMB / NFS / AFP) (zumeist SMB)

„Net - Copy“ Startet den Kopiervorgang von der angegebenen Netzwerkfreigabe.

„Stop“ Beendet den Kopiervorgang.

USB

Achtung: Die Menüpunkte, um von einem USB - Laufwerk zu kopieren, werden erst sichtbar, wenn eine externe Festplatte angeschlossen wurde.


„USB-Copy“ Startet den Kopiervorgang von der angeschlossenen USB Laufwerk

„Stop“ Stoppt den Kopiervorgang

Einstellungen

Über diesen Menüpunkt wird der xolone konfiguriert. Mit „Neustart“ wird einen Neustart des xolone ausgeführt, mit „Ausschalten“ wird dieser abgeschaltet. „Einst. löschen“ setzt den xolone auf Werkseinstellungen zurück.

„System“ Die laufenden Systemdienste werden angezeigt - grün bedeutet, dass der Dienst läuft. Mit „Stop“ kann der Dienst

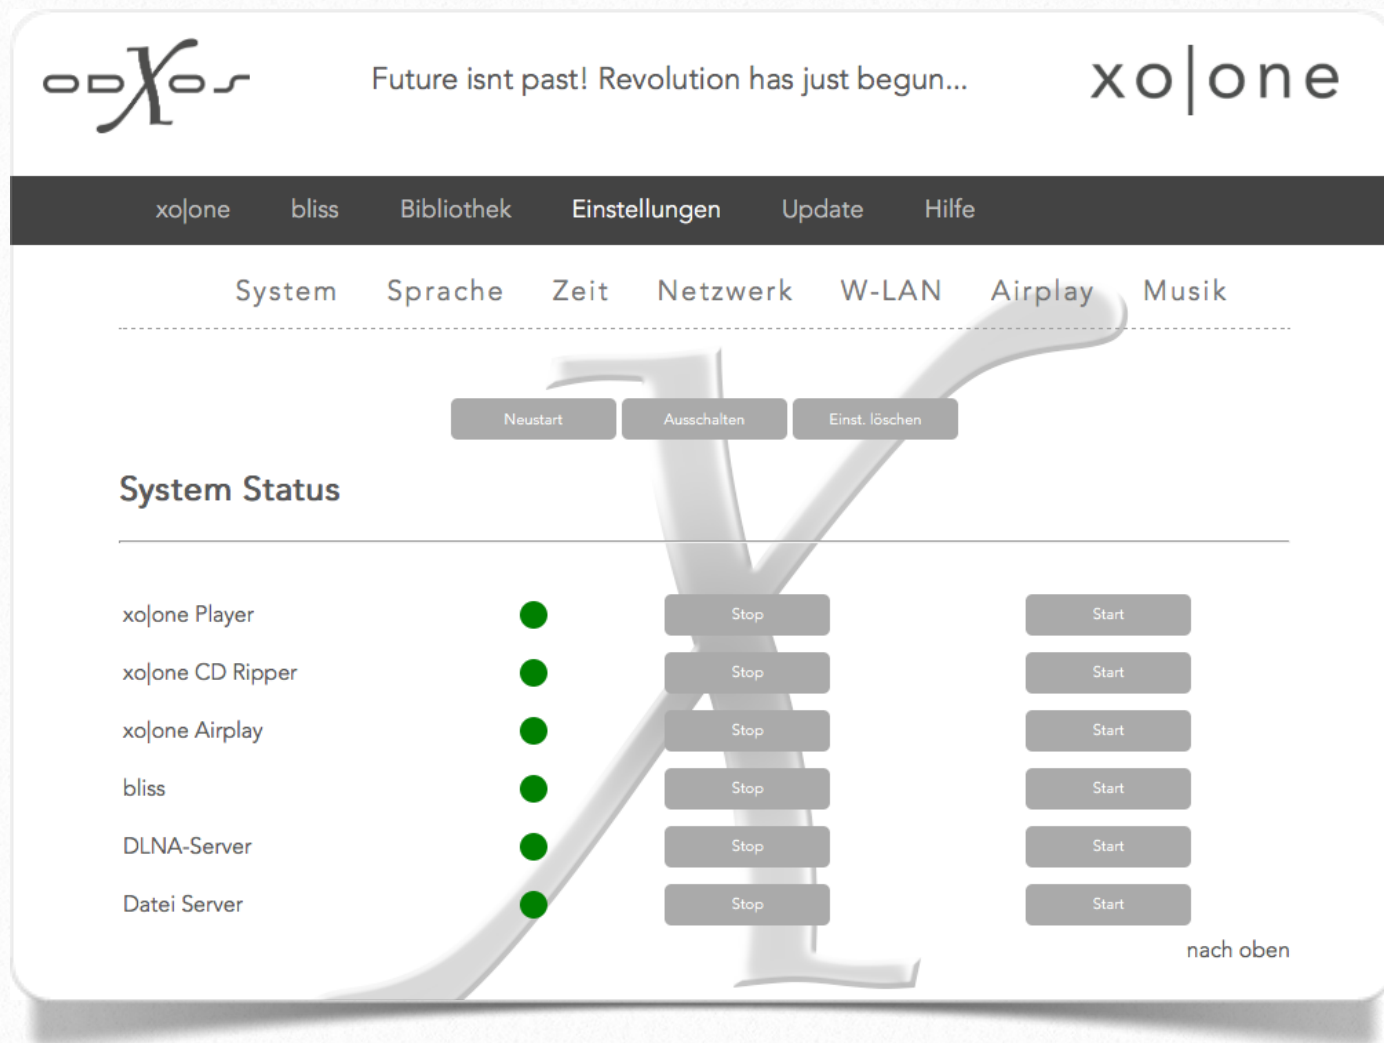

beendet werden, mit „Start“ gestartet.

„xolone Player“ der Dienst für die Musikwiedergabe

„xolone CD Ripper“ sorgt dafür das CD's automatisch eingelesen und gespeichert werden


„xolone AirPlay“ macht den xolone zu einer AirPlay® Station, um Musik über iPhone oder iPad übertragen zu streamen

„bliss“ sortiert die Musik und versieht neue Musik mit fehlenden Metadaten

„DLNA-Server“ über DLNA kann die Musik des xolone anderen Geräten verfügbar gemacht werden


„Datei Server“ gibt die Mediathek als Netzwerklaufwerk frei

„Sprache“ Die Sprache mit der die Einstellungsseiten angezeigt werden.

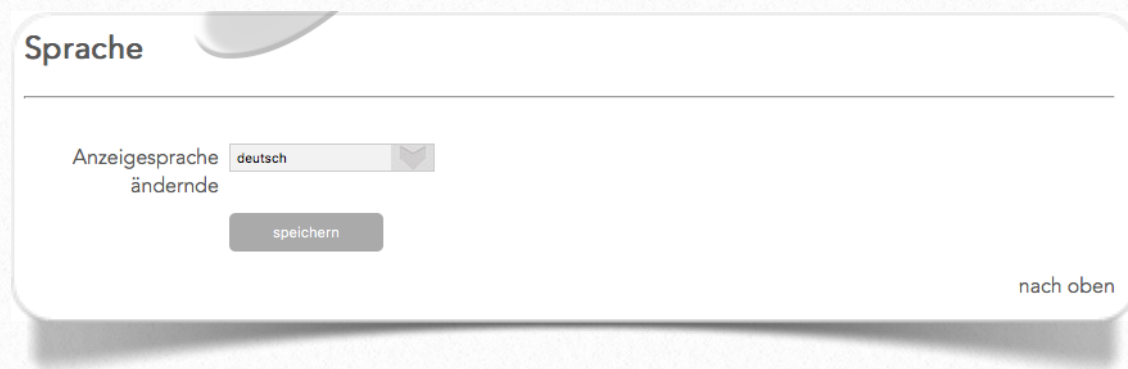


aktuell besteht die Möglichkeit zwischen „deutsch“ und „englisch“ zu wählen. Mit „speichern“ sichern Sie die Einstellung.

„Zeit“ Mit dem wählen der Zeitzone wird auch automatisch die Uhr des xo|one gestellt. Mit „speichern“ sichern Sie die Einstellung.

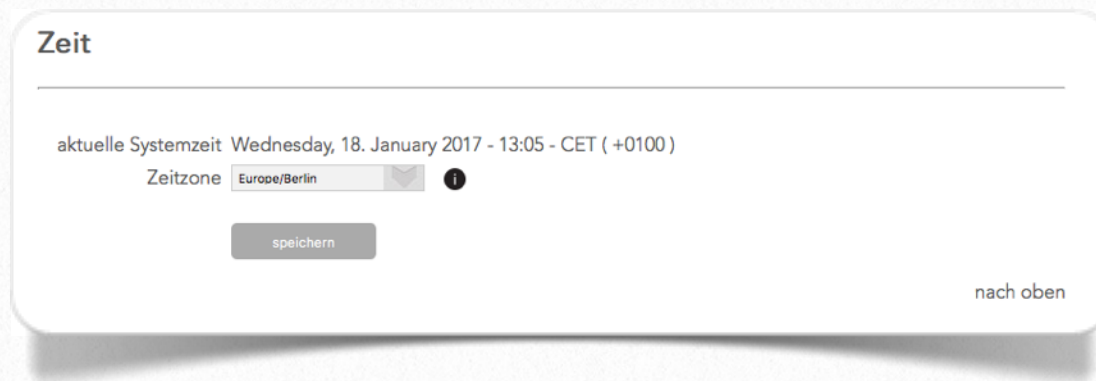

„Netzwerk“ Der xo|one läuft normalerweise über DHCP, d.h. eine Netzwerkadresse wird vom Router vergeben. Es kann auch eine statische IP Adresse vergeben werden

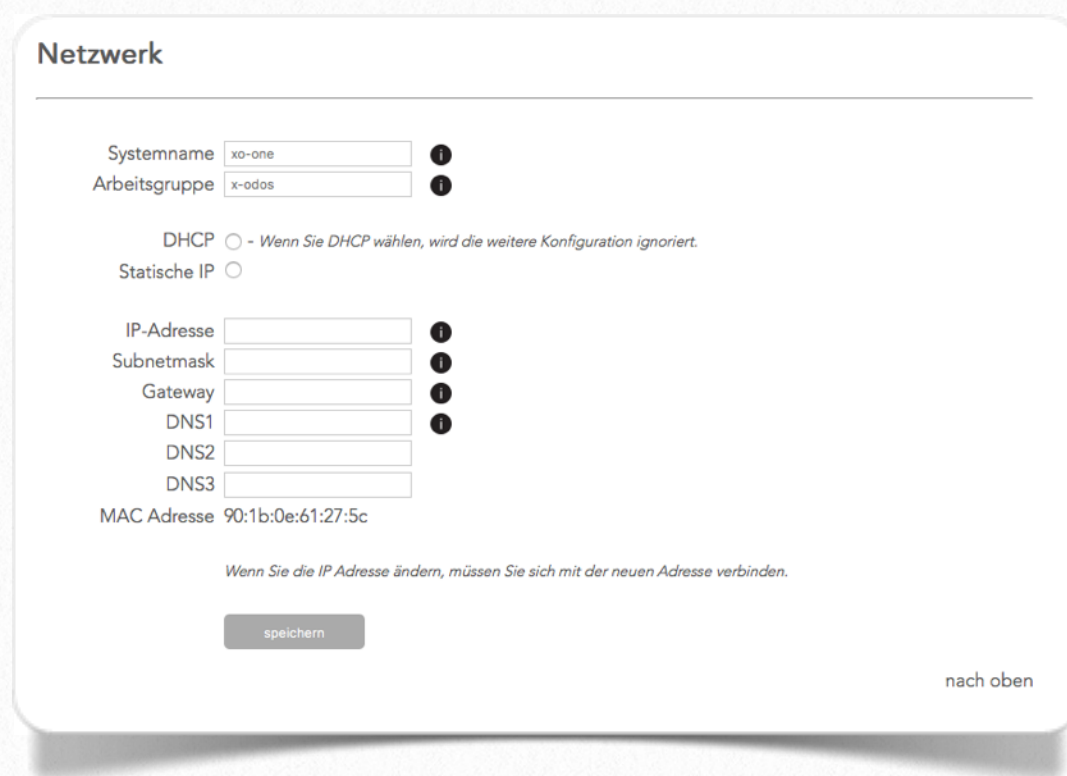

„Systemname“	Der Name unter dem der xolone im Netzwerk gefunden werden kann
„Arbeitsgruppe“	Der Name der Arbeitsgruppe in der der xolone zu finden sein soll
„DHCP“	Bei der Aktivierung von DHCP bezieht der xolone die Netzwerkeinstellungen und die IP Adresse von einem DHCP Router, zumeist der Router
„statische IP“	muss aktiviert sein, damit der xolone die folgenden Netzwerkeinstellungen speichert
„IP-Adresse“	geben Sie die IP-Adresse ein unter der der xolone im lokalen Netzwerk erreichbar sein soll. Es gibt drei private IP-Adressbereiche. 10.0.0.0 bis 10.255.255.255, 172.16.0.0 bis 172.31.255.255 und 192.168.0.0 bis 192.168.255.255 üblicherweise sind die Adressen des Heimnetzwerkes in dem Bereich 192.168.xxx.xxx zu finden .
„Subnetmask“	beschreibt, wo die restlichen Rechner Ihres Netzwerks zu finden sind. (meistens 255.255.255.0)
„Gateway“	Das Standart Gateway ist normalerweise die Adresse Ihres Routers.
„DNS1“	Der Domain Name Service st einer der wichtigsten Dienste in vielen IP-basierten Netzwerken. Seine Hauptaufgabe ist die Beantwortung von Anfragen zur Namensauflösung. Wenn das Feld leer bleibt werden automatisch schnelle Open DN Server eingetragen
„DNS2“	siehe „DNS1“
„DNS3“	siehe „DNS1“

„W-LAN“ Der xolone fungiert auch als W-LAN Accesspoint, wenn über USB eine W-LAN Adapter verbunden wird. Hier kann der Netzwerkname („SSID“) sowie das „Passwort“ für das W-LAN festgelegt werden.

W-LAN Acces Point

SSID

i

Passwort

i

speichern

nach oben

Achtung: Nicht alle Adapter sind kompatibel. Fragen Sie vor einem Kauf nach.

„AirPlay“ Der xolone fungiert auch als AirPlay Station, d.h. es kann Musik. vom iPhone, iPad oder Mac auf den xolone gestreamt werden.

Airplay

Name

xolone Airplay

i

Passwort

i

Lautstärke

nein

i

speichern

nach oben

„Name“ Der Name unter der der xolone bei AirPlay fähigen Geräten angezeigt wird

„Passwort“ Das Passwort, oder einfach frei lassen um kein Passwort zu verwenden

„Lautstärke“ Soll die Lautstärke des Streams über die Quelle geregelt werden „ja“ wählen. Ansonsten „nein“

„Musik“

Musikwiedergabe

Name i	Ausgabe i	Auto-Update i	Buffergröße i	Buffer i	Resample i
xolone Digital	0	ja	normal	15%	keines

Kein USB DAC gefunden.

speichern

nach oben

„Name“ Wählen sie den internen oder einen USB DAC für die Ausgabe

„Ausgabe“ einige USB DACs bieten mehrere durch die Software wählbare Ausgänge. (meistens „0“)

„Auto-Update“ der xolone sucht automatisch nach Änderungen an der Mediathek


„Buffergröße“ die Größe des Speichers aus dem die Musik abgespielt wird

„Buffer“ die Füllmenge des Pufferspeichers, ehe Musik abgespielt wird

„Resample“ Wiedergabe mit fester Samplingfrequenz

Update

Hier erhalten Sie Software Updates für Ihren xo|one, Klicken Sie hierfür auf „Update starten“. Nach einem Update sollten Sie den xo|one mit „Neustart“ neu starten.

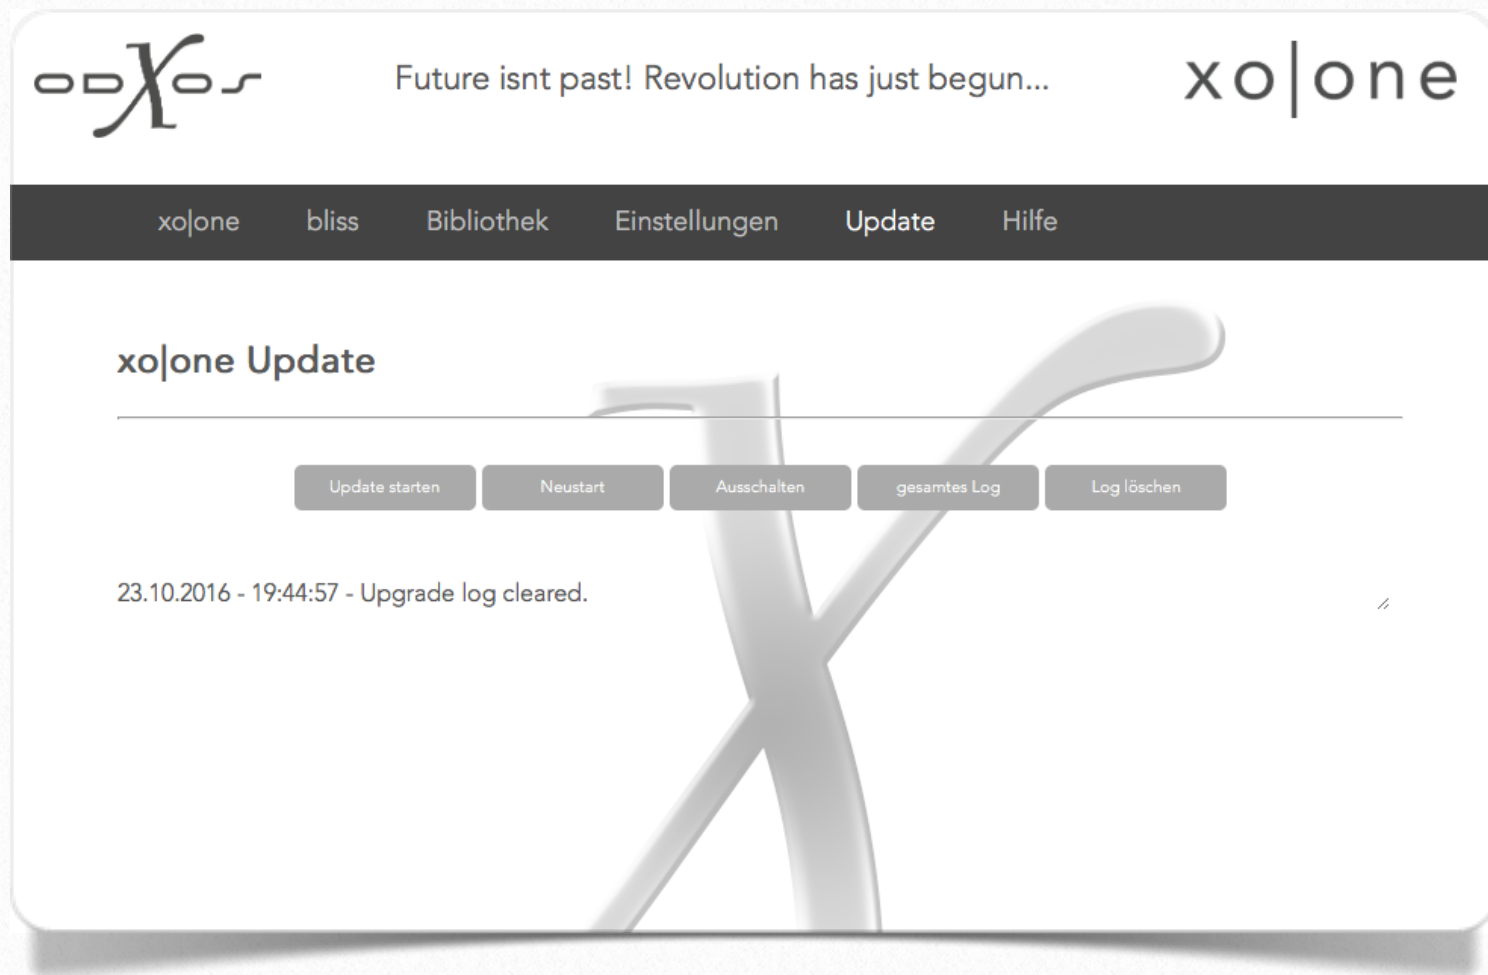

„Update starten“ sucht nach Updates für den xo|one und installiert diese

„Neustart“ startet den xo|one neu


„Ausschalten“ schaltet den xo|one ab

„gesamtes Log“ zeigt das gesamte Update Log an


„Log löschen“ löscht das Log

Support

Sollten Sie Hilfe benötigen, hilft der Remotezugriff, den Sie bei jeder Sitzung freigeben müssen, um unserem Supportteam den Zugriff auf Ihren xo|one zu gewähren.

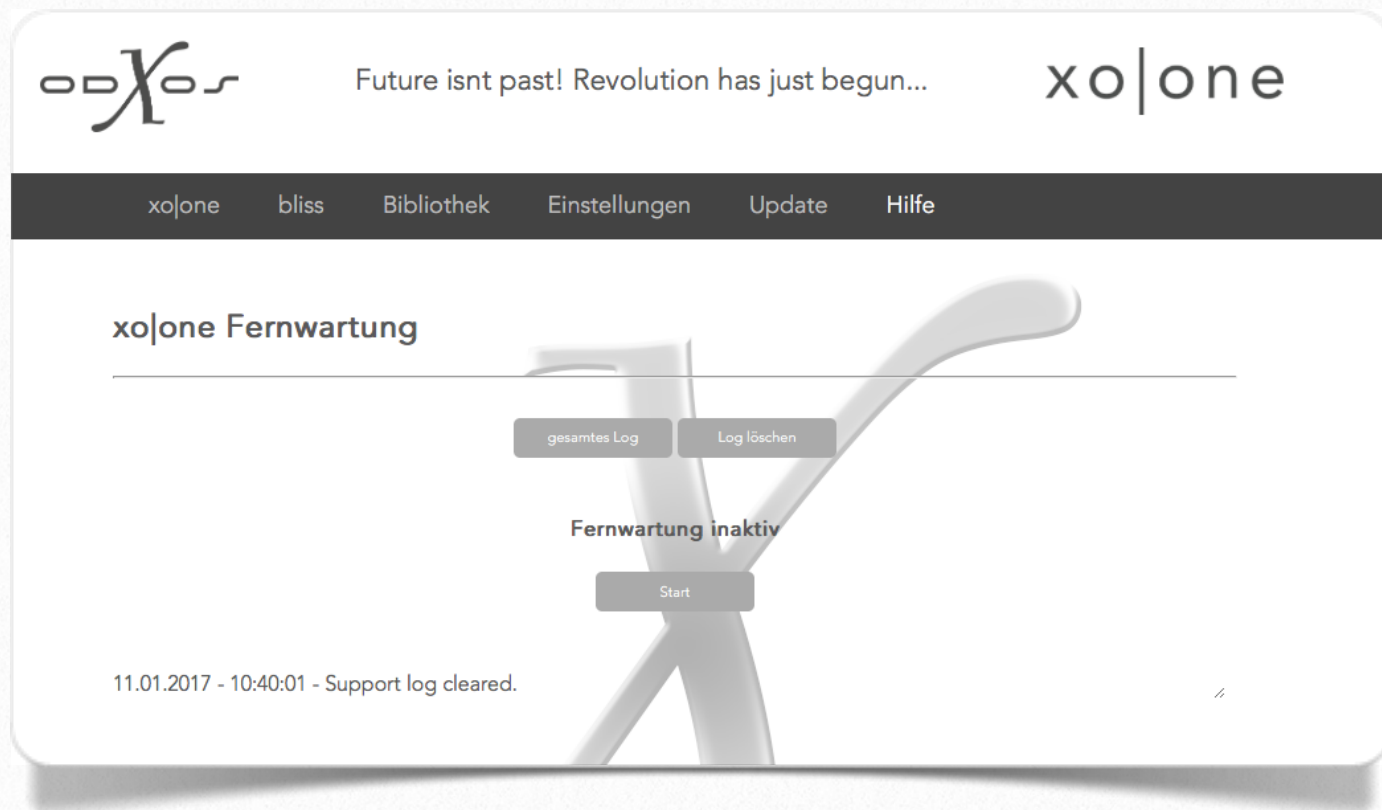

Mit „Start“ beginnen Sie die Fernwartung, beim ersten Mal installiert der xo|one die Fernwartung nach. Nach kurzer Zeit schaltet der Text auf Fernwartung aktiv um, außerdem erhalten Sie eine IP-Adresse, die mit 10.8.0.xxx beginnt. Geben Sie diese Nummer auf Nachfrage dem Supportmitarbeiter. Dieser erhält somit vollen Zugriff auf Ihren xo|one.

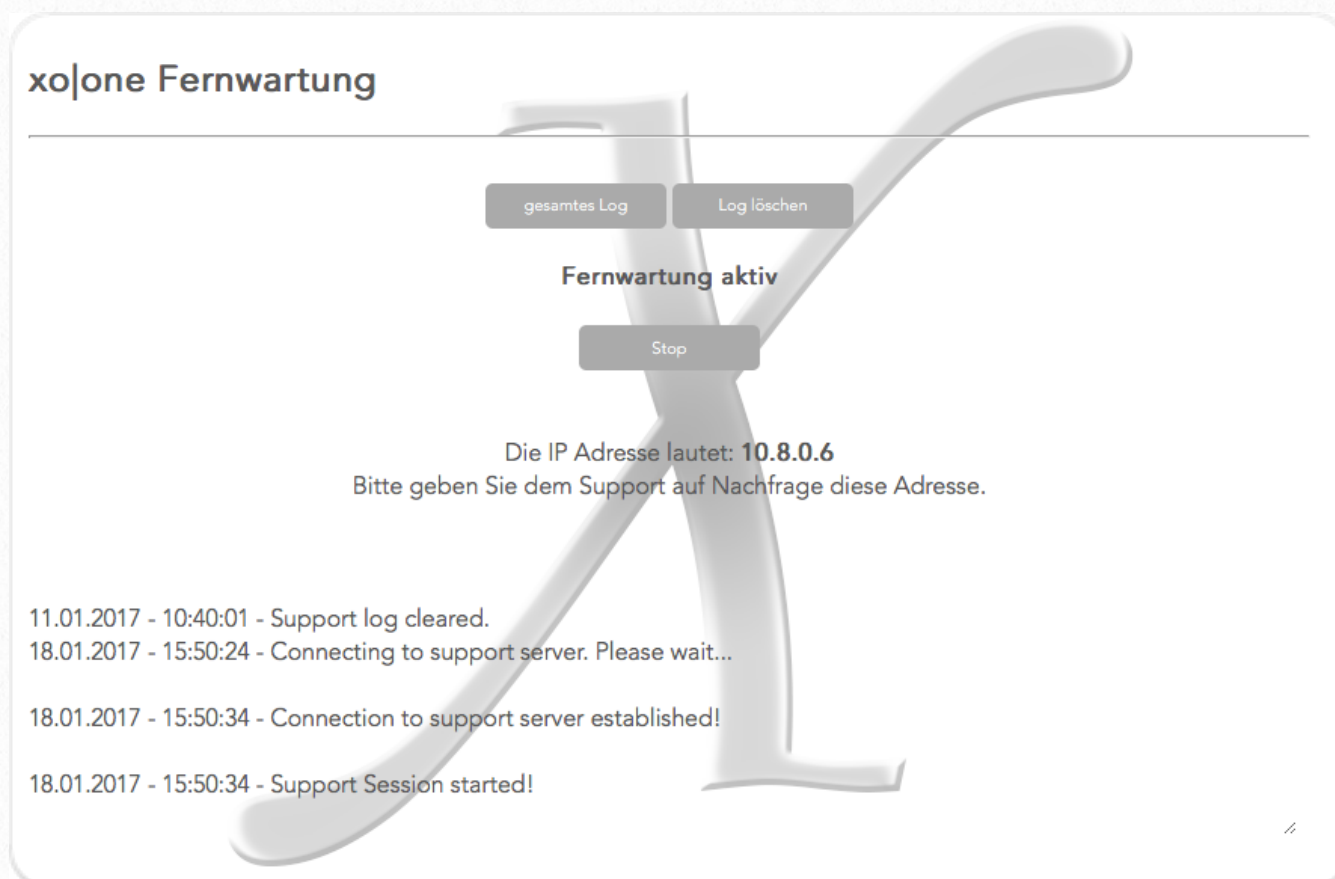


Zugriff auf die Netzwerkfreigabe des xo|one

Auf die Musik Ihres xo|one können Sie mit Ihrem Computer über eine Netzwerkfreigabe zugreifen. Hierdurch können Sie auf die Musik Ihres xo|one zugreifen, diese löschen oder neue Musik auf Ihren xo|one kopieren.

unter Windows:

- öffnen Sie den Explorer
- geben Sie in der Adresszeile: \\xo-one oder \\ipadresse-des-xo|one ein

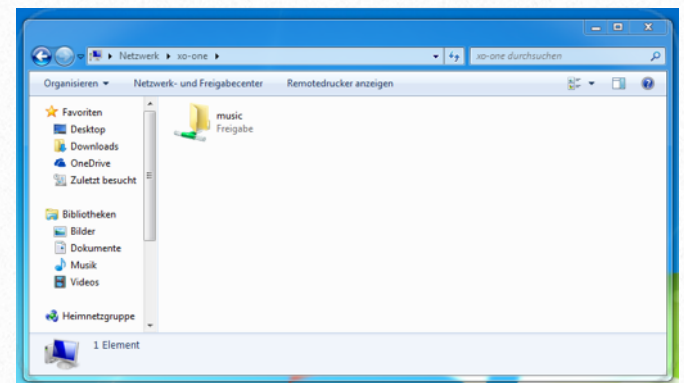

unter MacOS:

- öffnen Sie den Finder
- drücken Sie gleichzeitig „cmd“ + „k“
- geben Sie unter Serveradresse: smb://xo-one.local oder smb://ipadresse-des-xo|one ein.




Sie haben volle Lese- und Schreibrechte auf das Musikverzeichnis des xo|one. Löschen Sie Musik ist diese unwiderruflich gelöscht. Sie können diese natürlich wieder auf den xo|one kopieren, oder sofern vorhanden aus einer Sicherung wiederherstellen

3

Steuerung

“Einfach einfach!”

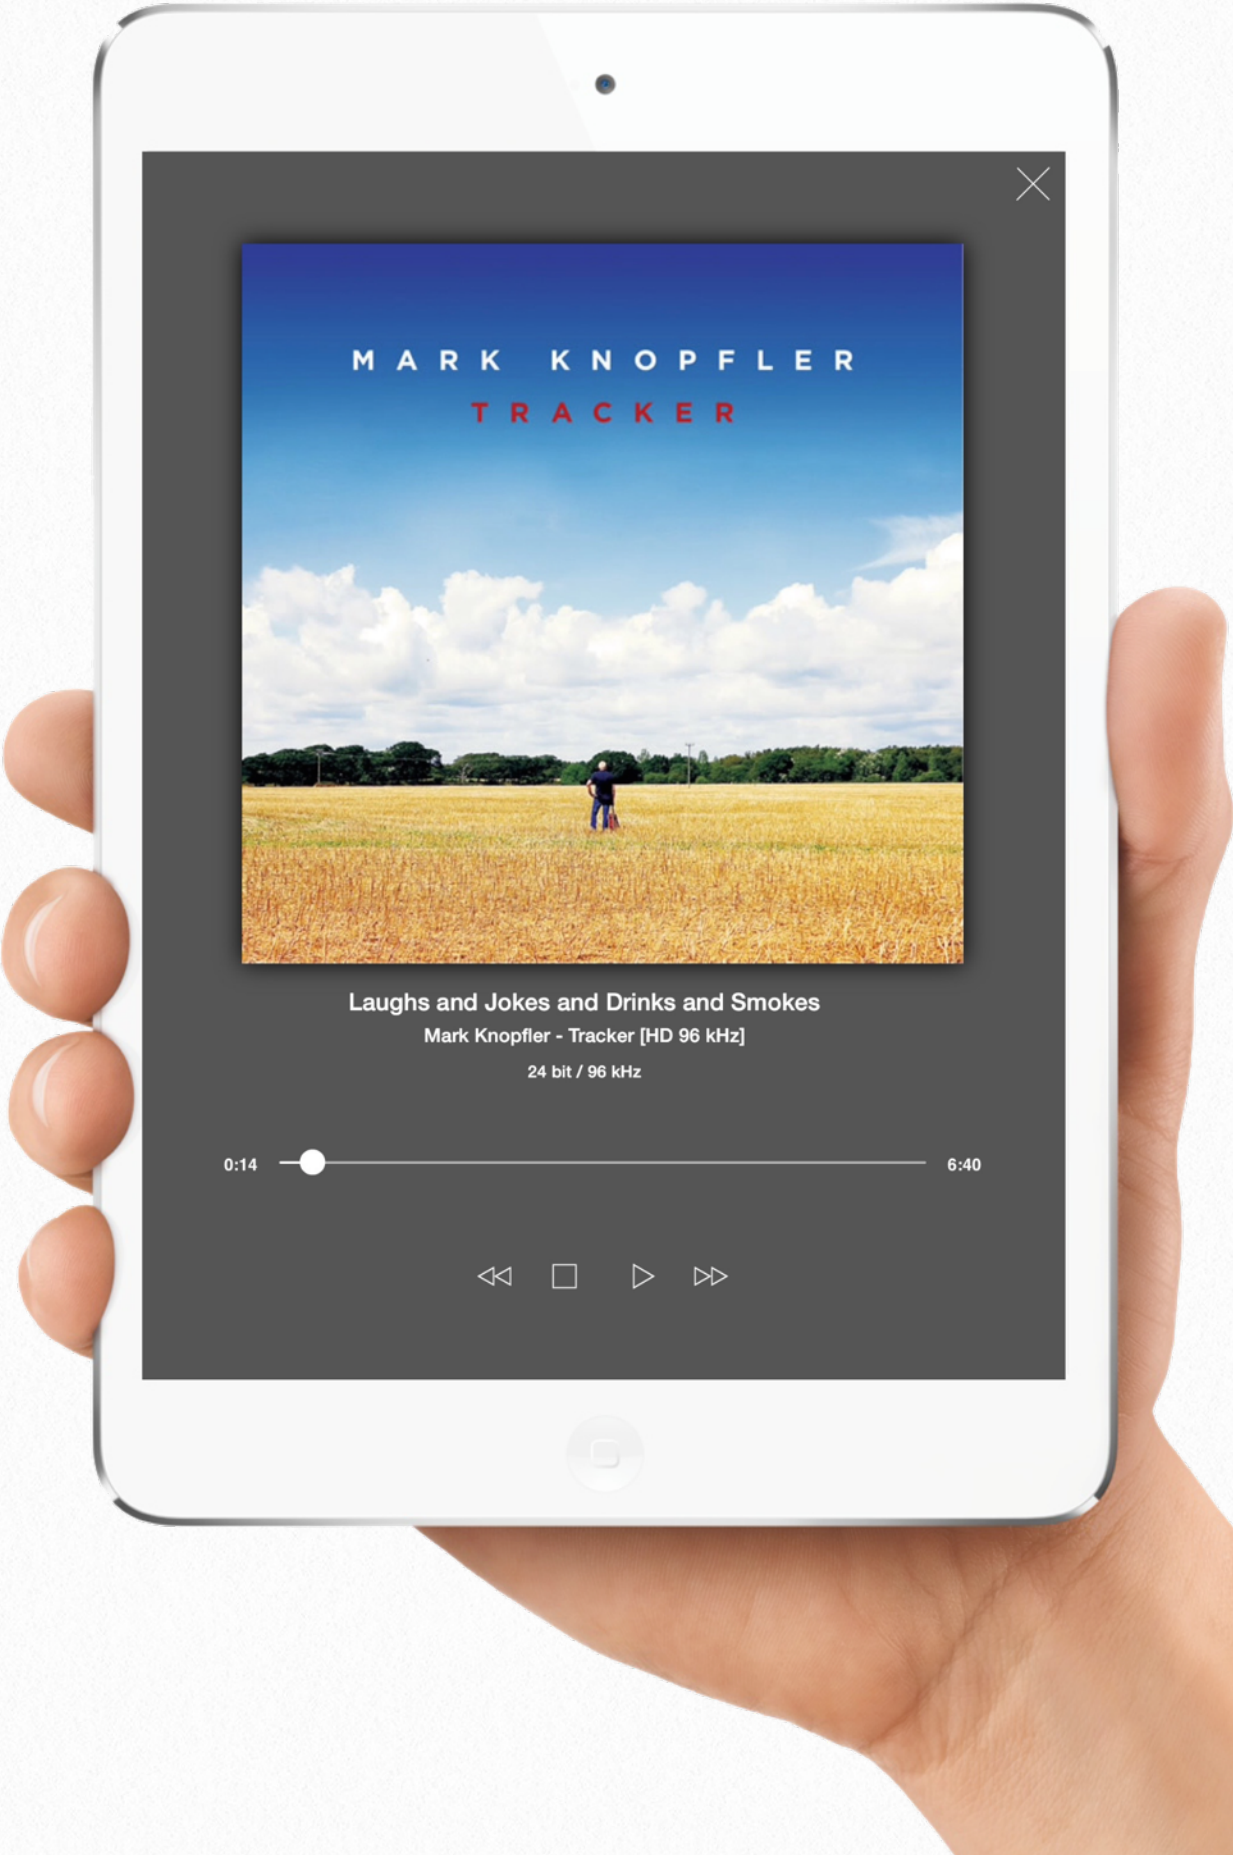

Steuerung

Laden Sie sich die Software zur Steuerung des xolone aus dem App Store herunter.





<http://itunes.apple.com/de/app/xo-one-pad/id884472447?l=de&ls=1&mt=8>

<https://itunes.apple.com/de/app/xo-one-phone/id910959583?l=de&ls=1&mt=8>

xolone Pad - iPad Steuerung

xolone Phone - iPhoneSteuerung

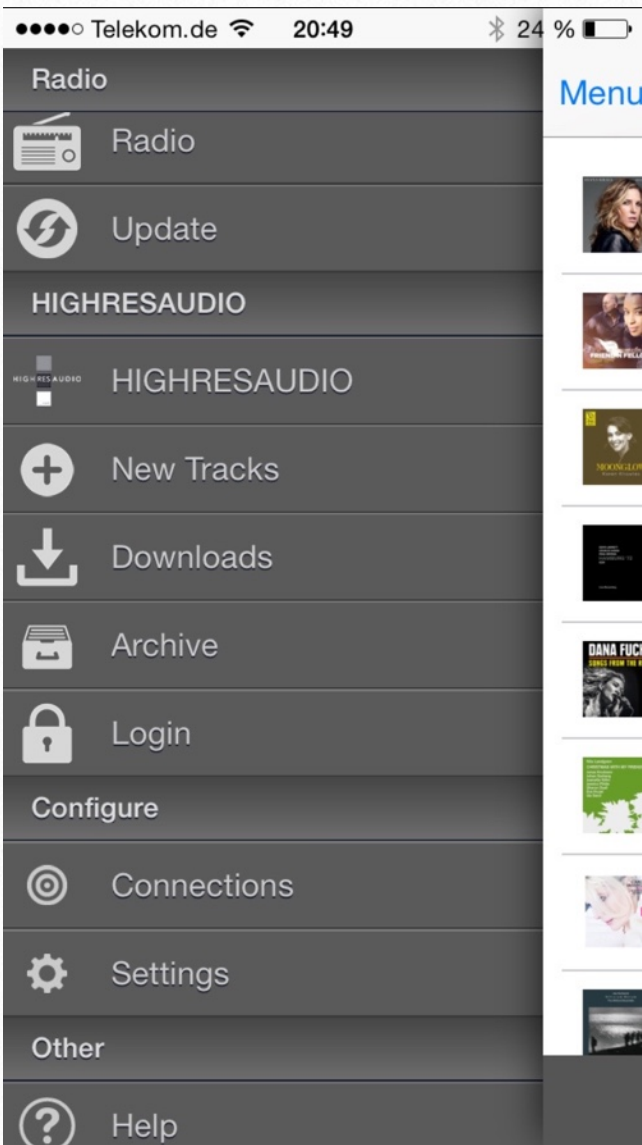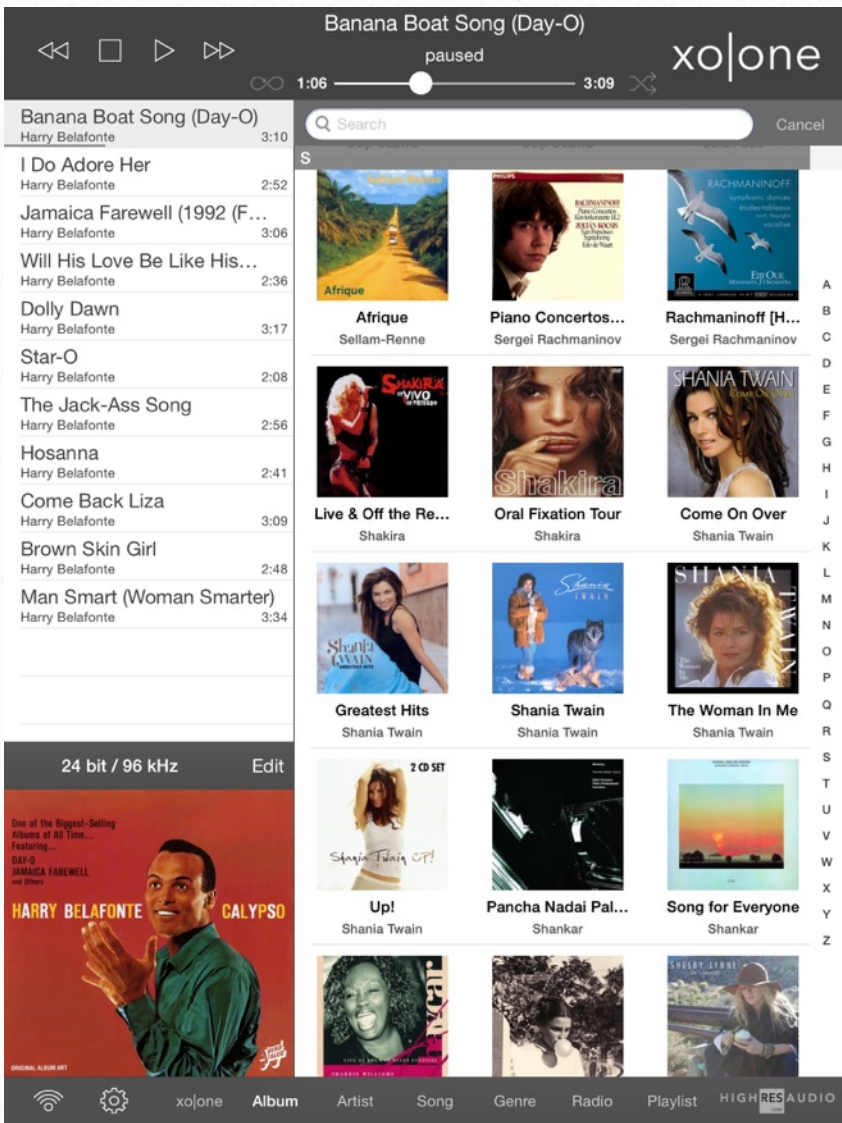

Öffnen Sie die xolone App auf Ihrem iPad oder iPhone.

Bei dem ersten Start der App müssen Sie die Verbindung zum xolone konfigurieren.

Üblicherweise findet die App den xolone automatisch, bestätigen Sie „DISCOVERED XO|ONE SERVER“ durch klicken auf „xolone“ und dann auf „Done“. Fertig.

Sollte der xolone nicht automatisch gefunden werden, wählen Sie „Add your xolone manually“.

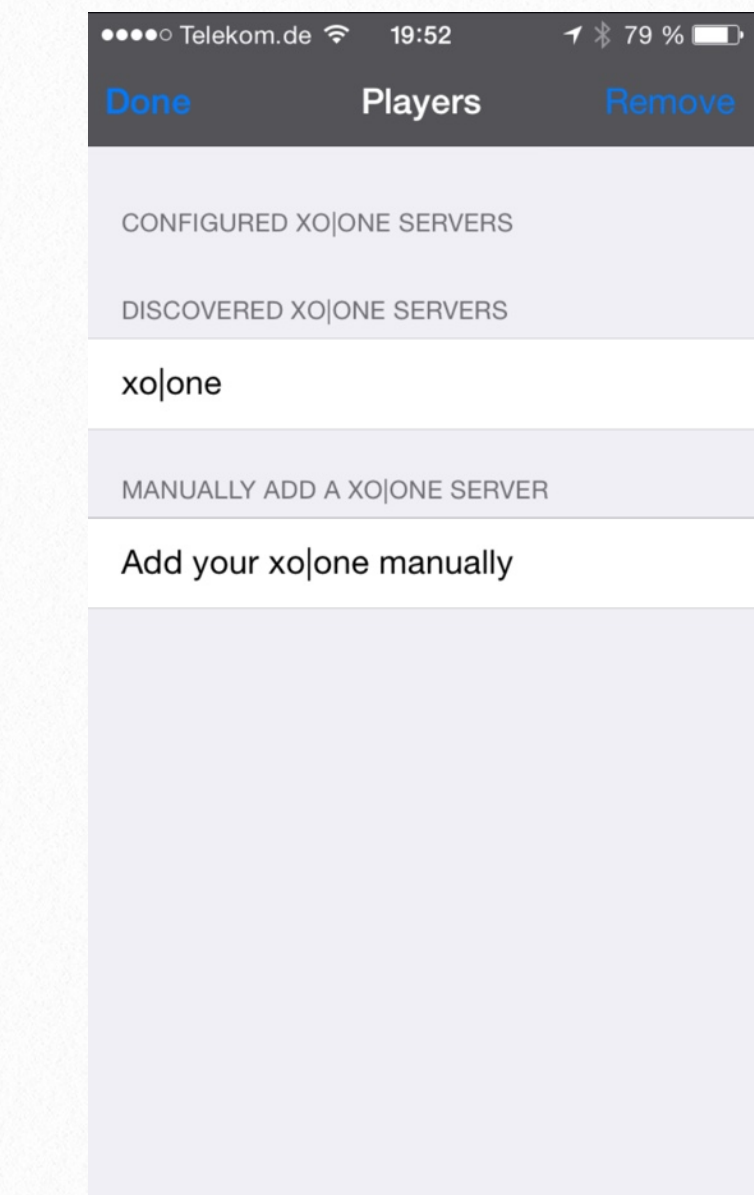


Abbildung 1: xolone App

Geben Sie der Verbindung zunächst einen Namen, z.B. „xolone“. Tragen Sie unter „IP Address of your xolone“ entweder die IP-Adresse oder „xo-one.local“ ein. Drücken Sie zum Abschluss noch „Save“.

Fertig. Jetzt erscheint Ihr xolone in der Liste der Server. Das Antennen Symbol zeigt Ihnen ob der xolone aktuell gefunden wird (dunkel hinterlegt) oder ob gerade keine Verbindung hergestellt werden kann (hell unterlegt).


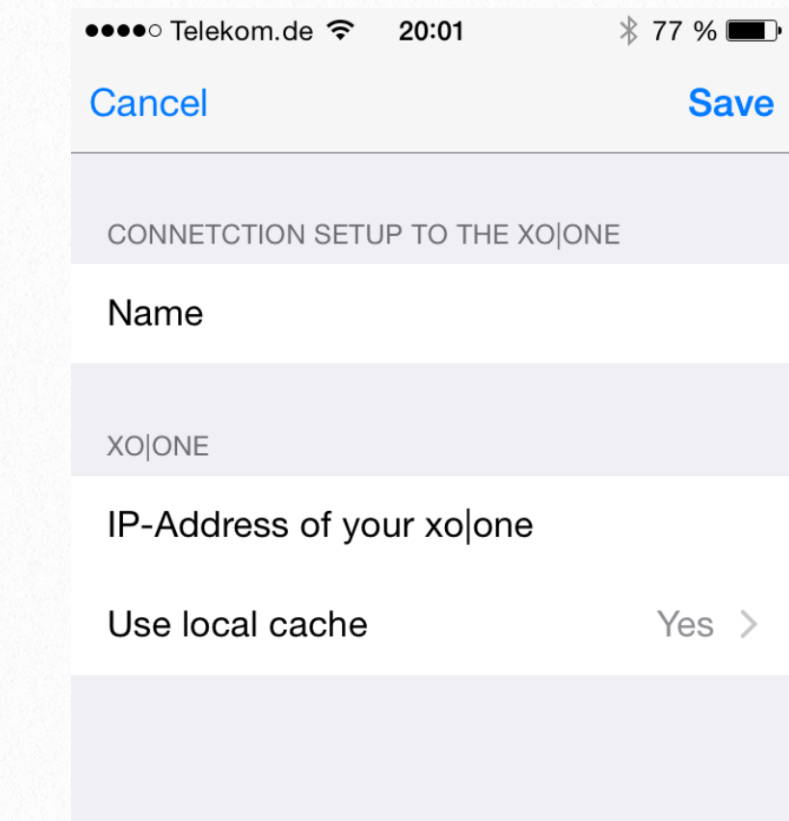


Abbildung 2: xolone App

Die Steuerung des xolone mit dem iPad

Sie erhalten automatisch die Übersicht der Alben, die in der Standardeinstellung alphabetisch nach Albumname sortiert dargestellt werden.

Die Steuerung - Albenübersicht I

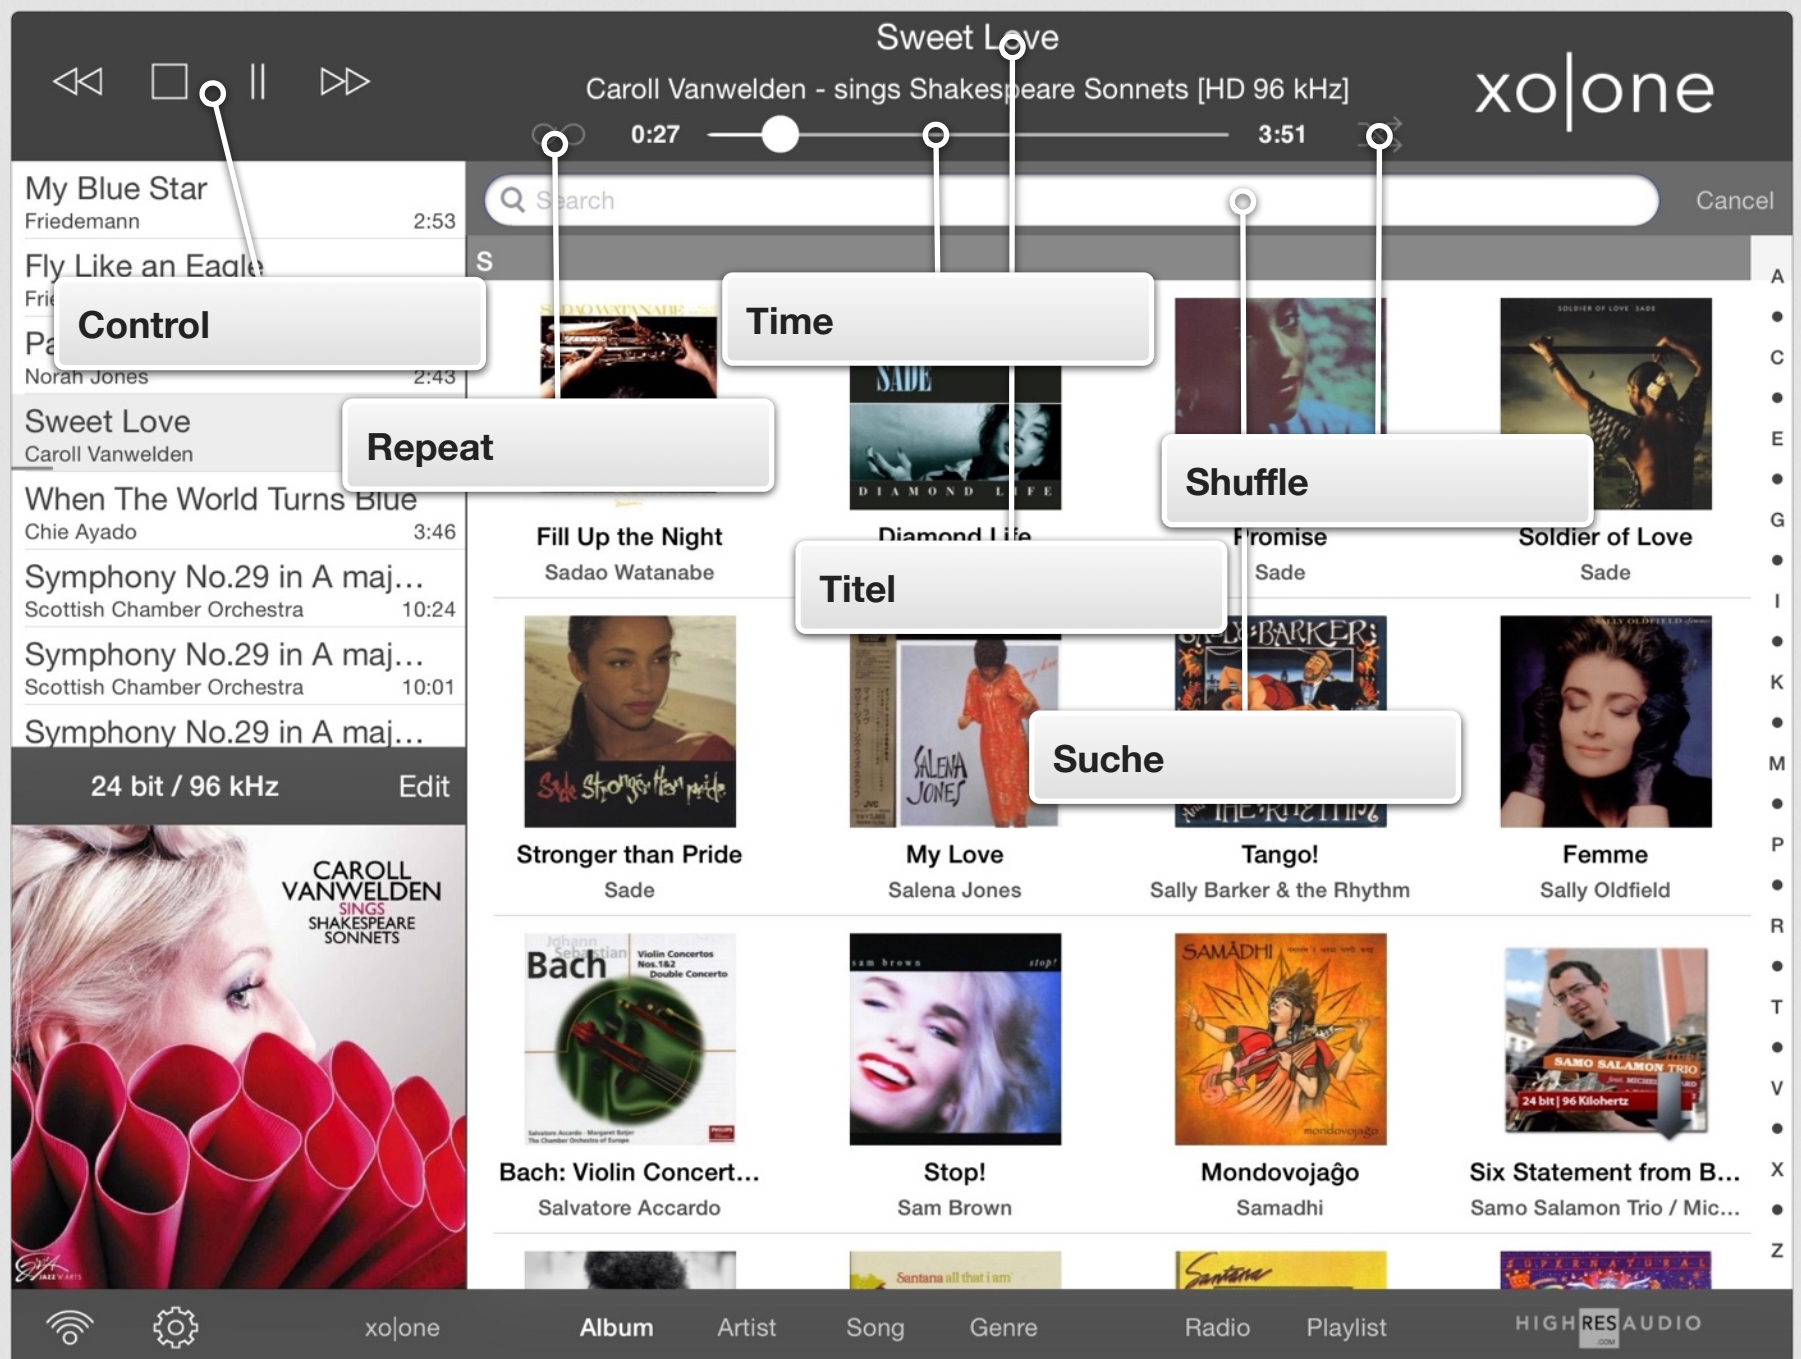

Erläuterungen zu den oberen Schaltflächen.

Die Steuerung - Albenübersicht

The screenshot displays the xolone music player's album overview screen. At the top, a playback bar shows the current track "Sweet Love" by Caroll Vanwelden, with a progress bar at 0:27 of 3:51. Below this is a search bar and a list of songs on the left. The main area shows a grid of album covers. A vertical alphabetical index is on the right. At the bottom, a footer bar contains icons for various features, which are labeled with callouts: "Settings" (gear icon), "Connections" (network icon), "Album" (album icon), "Artist" (person icon), "Song" (note icon), "Genre" (globe icon), "Radio" (radio tower icon), "Playlist" (list icon), and "HighResAudio" (speaker icon). The interface also shows technical details like "24 bit / 96 kHz" and "HD 96 kHz".

Top Bar: Sweet Love, Caroll Vanwelden - sings Shakespeare Sonnets [HD 96 kHz], xolone

Playback Controls: ⏮ □ || ⏭, ∞ 0:27 — 3:51 ↔

Search Bar: Search Cancel

Songs List (Left):

- My Blue Star (Friedemann) 2:53
- Fly Like an Eagle (Friend 'n Fellow) 3:15
- Painter Song (Norah Jones) 2:43
- Sweet Love (Caroll Vanwelden) 3:52
- When The World Turns Blue (Chie Ayado) 3:46
- Symphony No.29 in A maj... (Scottish Chamber Orchestra) 10:24
- Symphony (Scottish Chamb)
- Symphony (Scottish Chamb)

Album Grid (Main):

- Fill Up the Night (Sadao Watanabe)
- Diamond Life (Sade)
- Promise (Sade)
- Soldier of Love (Sade)
- Stronger than Pride (Sade)
- My Love (Sade)
- Tango! (Sally Barker & the Rhythm)
- Femme (Sally Oldfield)
- Stop! (Sam Brown)
- Samādhi (Santana)
- Supernatural (Santana)

Alphabetical Index (Right): A, C, E, G, I, K, M, P, R, T, V, Z

Footer Bar Labels: Settings, Connections, Album, Artist, Song, Genre, Radio, Playlist, HighResAudio

Erläuterungen zu den Schaltflächen in der Fußleiste.

Die Steuerung - Albenübersicht

The screenshot displays the xo|one music player interface. At the top, the title "Sweet Love" is shown, followed by the track "Caroll Vanwelden - sings Shakespeare Sonnets [HD 96 kHz]". The playback progress bar indicates 0:27 out of 3:51. The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** A list of songs and albums. The current song "Sweet Love" by Caroll Vanwelden is highlighted. Below the list, the audio format "24 bit / 96 kHz" and an "Edit" button are visible.
- Top Bar:** Contains playback controls (play/pause, stop, previous, next) and the xo|one logo.
- Main Area:** Displays a grid of album covers. The current album "Sweet Love" by Caroll Vanwelden is highlighted. Other visible albums include "My Blue Star" by Friedemann, "Fly Like an Eagle" by Friend 'n Fellow, "Painter Song" by Norah Jones, "When The World Turns Blue" by Chie Ayado, "Symphony No.29 in A major" by Scottish Chamber Orchestra, "Fill Up the Night" by Sadao Watanabe, "Diamond Life" by Sade, "Promise" by Sade, "Soldier of Love" by Sade, "Stronger than Pride" by Sade, "My Love" by Salena Jones, "Tango!" by Sally Barker & the Rhythm, "Femme" by Sally Oldfield, "Bach: Violin Concerto..." by Salvatore Accardo, "Stop!" by Sam Brown, "Mondovojaço" by Samadhi, and "Six Statement from B..." by Samo Salamon Trio / Mic...
- Bottom Bar:** Contains navigation buttons for "Album", "Artist", "Song", "Genre", "Radio", and "Playlist", along with the xo|one logo and "HIGH RES AUDIO" text.

Annotations with callouts point to specific elements:

- aktuelle Playlist:** Points to the "Sweet Love" album cover.
- Gerade ausgewählter Track:** Points to the "Sweet Love" song in the left sidebar.
- Qualität / Edit:** Points to the "24 bit / 96 kHz" and "Edit" text.
- Cover:** Points to the album cover of "Sweet Love".

Erläuterungen der Seitenleisten

Die Steuerung - Eine Einführung



Sehen Sie die Steuerung in Aktion.

4

Anhang

DECLARATION OF CONFORMITY

We, **x-odos GmbH, Schwaighofstr. 2, 79100 Freiburg, Germany**

declare under our sole responsibility that the product

Category Name: **Music Server**

Model Name: **xo|one**

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s)

Art. 3.1(a): **EN 60065:2002 + A1:2006 + A2:2010 + A11:2008 + A12:2011**

EN 62311:2008

Art. 3.1(b): **EN 55013:2001 + A1:2003 + A2:2006, EN 55022:2010 Class B,**


EN 55020:2007 + A11:2011, EN 55024:2010,

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008

following the provisions of **1999/5/EC, R&TTE** directive(s).

Germany, 30th July, 2014

ppa.

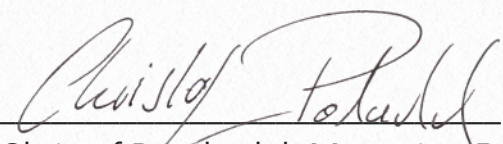
Christof Poschadel, Managing Director

DECLARATION OF CONFORMITY

We, **x-odos GmbH, Schwaighofstr. 2, 79100 Freiburg, Germany**

declare under our sole responsibility that the product

Category Name: **Music Server**


Model Name: **xo|one**

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s)

(EC) No 1275/2008

following the provisions of **2009/125/EC, Ecodesign** directive(s).

Germany, 30th July, 2014

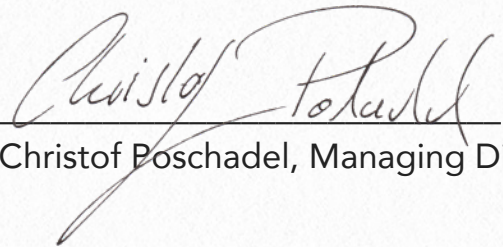ppa. 
Christof Poschadel, Managing Director

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Unique identification of the Declaration of Conformity:

201407001

Name and address of the manufacturer or his authorised representative:

x-odos GmbH, Schwaighofstr. 2, 79100 Freiburg, Germany

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

x-odos GmbH, Schwaighofstr. 2, 79100 Freiburg, Germany

Object of the declaration:

Model name:
xo|one

Category name:
Music Server

The object of the declaration described in point 4 is in conformity with:

2011/65/EU (RoHS)

References to the relevant harmonised standards used, or references to the specifications in relation to which conformity is declared:


EN 50581:2012

Additional information:

Signed for and on behalf of: **x-odos GmbH**

Germany, 30th July, 2014

ppa.

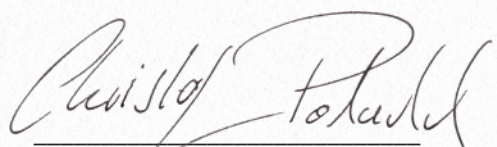
Christof Poschadel, Managing Director